



DALA°PROFIL AB

PANNPLÅT



PANNPLÅT

Dala-Profils Pannplåt är en klassisk takprofil som tillverkas i ett flertal olika kulörer och beläggningar i plåttjocklek 0,6mm och maxlängd 7 000mm. Rekommenderad taklutning är minst 14°. Vid annan plåtlängd och taklutning kontakta Dala-Profil.

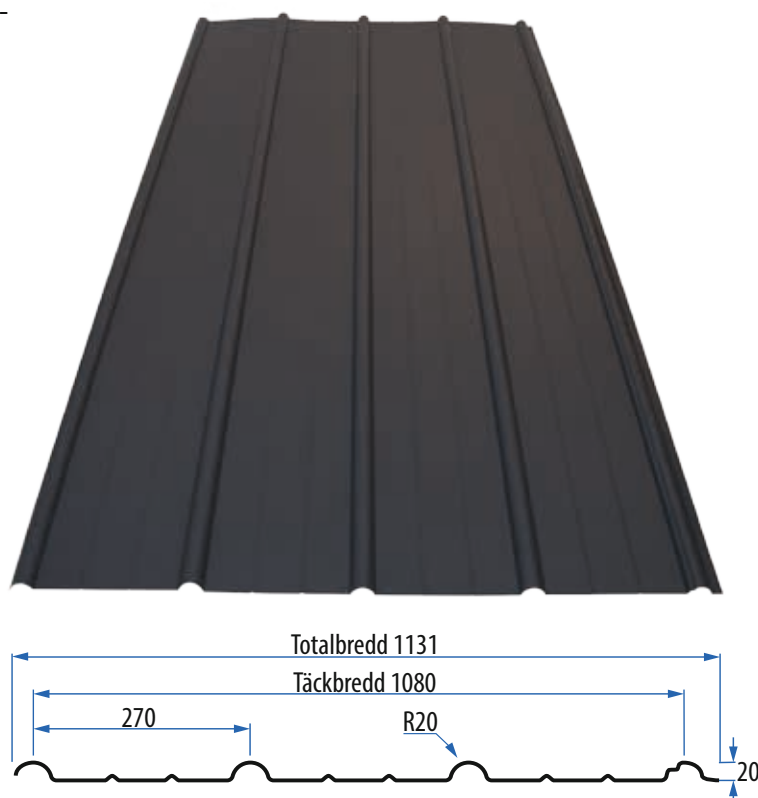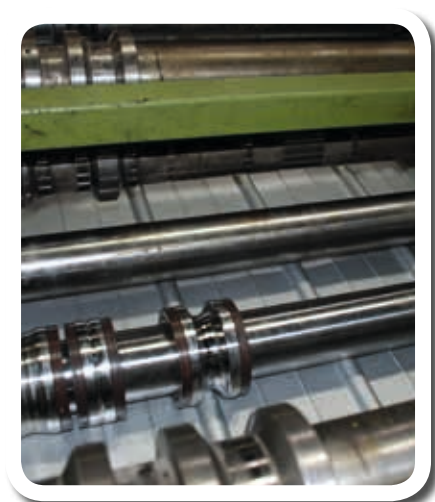

Tillbehör

Till Pannplåt finns beslag somnock, vindskiva, fotplåt, väggskiva och rännal.

Dala-Profil har även passande tillbehör som infästning, tätningsband, taksäkerhet, takavvattningskitt och bättringsfärg.

Hantering och Lagring

Vid kapning bör nibblingsmaskin, sticksåg eller plåtsax användas. Använd ej rondell.

Börsta plåten ren från metallspån, annars kan spånresterna förorsaka missfärgning och rost.

Bättringsmåla alltid skador och klippytor.

Bär alltid takplåten på högkant i ena långsidan med överlappen nedåt.

Beträda taket med försiktighet och vid underliggande bärläkt.

Lagra paketet torrt inomhus. Vid lagring i fuktig miljö finns risk för missfärgning.

MONTERING





Förberedelse

Kontrollera underlaget som pannplåten ska monteras på.

Underlaget bör vara minst 17mm råspont.

Eventuella skador på råsponten eller pappen bör åtgärdas.

Kryssmät taket och kontrollera att vinklarna i varje hörn är 90° . (Se figur 1.)

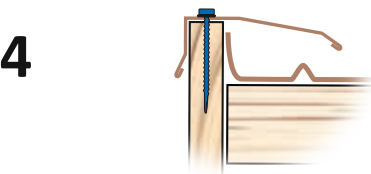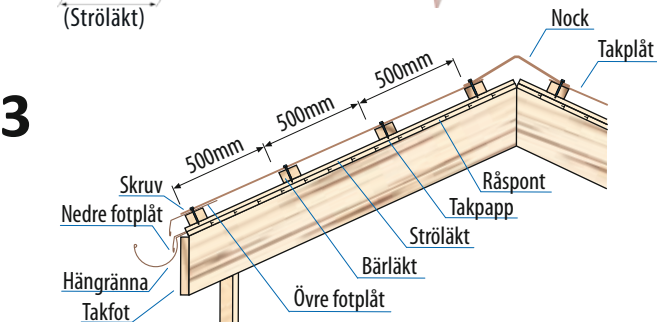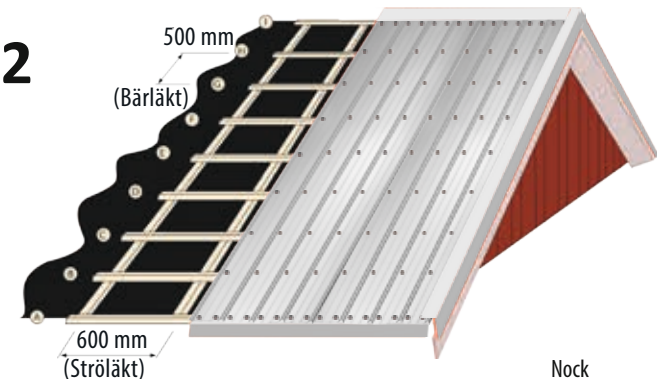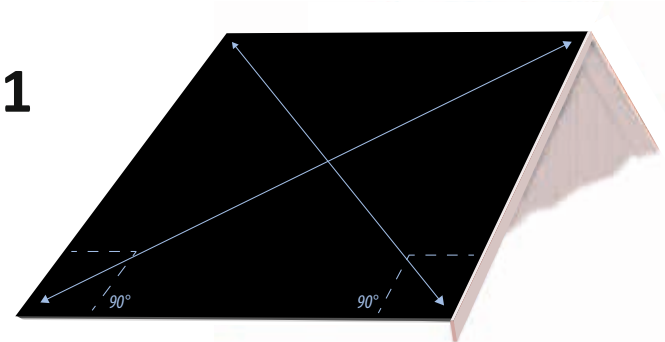

Montering på papptäckt råspons/träpanel

Strörläkt bör vara minst 25x48mm och bärläkt minst 28x70mm. Strörläkten monteras med c/c 600mm (se figur 2) och bärläkten monteras med c/c 500mm (se figur 3).

Vid användning av fotplåt måste dessa monteras innan läggning av takplåten.

Montering av Pannplåten börjar alltid längs takets ytterkant i rät vinkel mot takfoten. Om takfoten inte är rak, spänn en lina från ena änden av taket till den andra för att rikta plåtarna mot.


Pannplåten monteras med en skruv 4,8x35mm på varje sida om profiltoppen längs takfot,nock och vid ytterkanterna i bärlåkten. I övrigt skruvas Pannplåten med en skruv bredvid profiltoppen i varje bärlåkt. Längsgående skarvar skruvas med en överlappsskruv 4,8x20mm med c/c högst 500mm.

Eventuell tvärgående skarv skall ske vid en underliggande bärläkt. Plåtens överlapp bör vara minst 200mm och skruvas i varje profilbotten med skruv 4,8x35mm (där rörelseöverlapp inte krävs). Täta även den tvärgående skarven med två rader av godkänt tätningsmedel.

Vid ett eventuellt plant avslut mot vindbrädan viks plåten upp mot vindbrädan. (Se figur 4).

Nockplåten skruvas med en överlappsskruv 4,8x20mm i varje profiltopp.

Vindskivan skruvas i vindbrädan med vindskiveskruv 4,2x25mm alternativt skruv 4,8x35mm med avstånd c/c 500mm. (se figur 5).

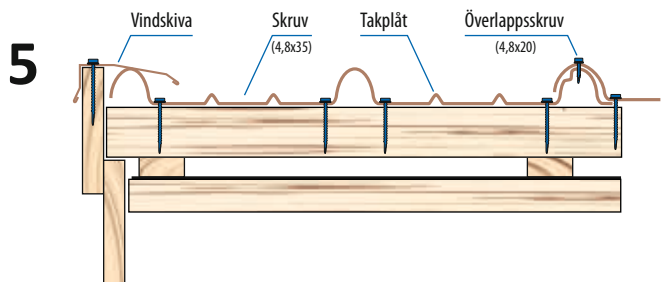



AAA

Tak- och fasadplåt

Takpanna

Pannplåt

Sinuskorrugerad plåt

Slätplåt i format och rulle

Slittade band


Takavvattningsystem

Taksäkerhet

Infästning

m.m.

Återförsäljare:

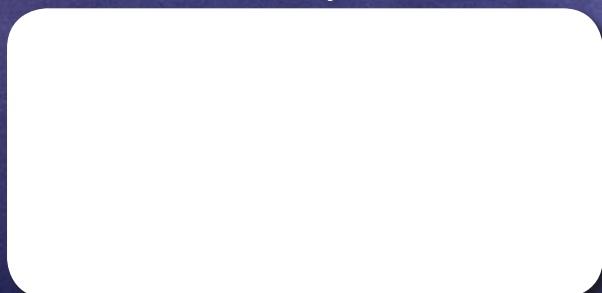

v.2017.10



Tunavägen 279
781 73 Borlänge

Telefon +46(0)243 23 31 00
Telefax +46(0)243 23 31 07
E-post: info@dala-profil.se
www.dala-profil.se